# INHALT

**1. Informationen**
1.1. Einleitung ..... 2
1.2. Hinweise zur Bedienungsanleitung ..... 3
1.3. Haftungsausschlusserklärung ..... 3
1.4. Lieferumfang ..... 4

**2. Verwendung des UW-i**
2.1. Bestandteile ..... 5
2.2. Prüfen, ob Ihr iPhone# mit dem UW-i verwendet werden kann ..... 6
2.3. Prüfen des UW-i ..... 7
2.4. Vorsichtsmaßnahmen ..... 8
2.5. Anpassen des UW-i ..... 9
2.6. Vorbereitung des UW-i ..... 9
2.7. Vorbereitung des iPhone# ..... 13
2.8. Einlegen des iPhone# in das UW-i ..... 14
2.9. Bedienung des UW-i ..... 15
2.10. Entnehmen des iPhone# aus dem UW-i ..... 16
2.11. Wartung und Pflege ..... 17
2.12. Aufbewahrung ..... 19

**3. Sonstiges**
3.1. Technische Daten ..... 20
3.2. Zubehör für das Rolleimarin UW-i ..... 20

# 1. INFORMATIONEN

## 1.1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf von **Rolleimarin UW-i** entschieden haben.

Das UW-i zeichnet sich durch hochwertige Materialien und eine erstklassige Verarbeitung aus. Um den unterschiedlichen Vorlieben unserer Kunden gerecht zu werden, ist es in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Das UW-i kann mit verschiedenen iPhone#-Modellen verwendet werden. In dieser Bedienungsanleitung wird die Handhabung des UW-i beschrieben. Mit dem UW-i ist Ihr iPhone# geschützt und kann unter Wasser Fotos und Videos aufnehmen.

Wenn Sie Ihr iPhone# mit UW-i ausgestattet haben, können Sie mittels der Kamerafunktion Ihres iPhone# bei vielen verschiedenen Gelegenheiten Fotos und Videos aufnehmen (z. B. im Swimmingpool, am Strand, beim Schnorcheln, Tauchen und bei den meisten Wassersportarten). UW-i kann in einer Wassertiefe von bis zu 40 m verwendet werden. Es ist stoßfest, staubdicht und hält hohe und niedrige Temperaturen aus (siehe Abschnitt 3.1). Um beste Ergebnisse und optimalen Schutz Ihres Mobiltelefons zu erzielen, halten Sie sich bitte an die Anweisungen zur Einrichtung und Pflege von UW-i in dieser Bedienungsanleitung.

Bestimmte Distanzstücke sind standardmäßig so im UW-i angebracht, dass iPhone# 4/4S-Modelle direkt eingelegt werden können. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Rolleimarin-UW-i-Verpackung über die Eignung für Ihr Mobiltelefon. Wenn Ihr Gerät nicht passt, können Sie das Gehäuse nach dieser Bedienungsanleitung für Ihr Gerät anpassen. UW-i wird mit Distanzstücken in verschiedenen Größen ausgeliefert, um Ihr iPhone# im Gehäuse zu fixieren. Indem Sie die in der UW-i-Verpackungseinheit enthaltenen unterschiedlich großen Distanzstücke austauschen, lässt sich UW-i für verschiedene iPhone#-Größen mit oder ohne die häufig verwendeten Schutzhüllen anpassen.

Vor der Verwendung sollten Sie die ordnungsgemäße Funktion Ihres UW-i prüfen. In Abschnitt 2.3 wird beschrieben, wie das Gehäuse geprüft werden kann. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das UW-i gekauft haben, oder an den Kundendienst von RCP Technik GmbH & Co. KG.



## 1.2. Hinweise zur Bedienungsanleitung

Die Illustrationen von UW-i und iPhone# in dieser Bedienungsanleitung dienen ausschließlich zu Erklärungszwecken.

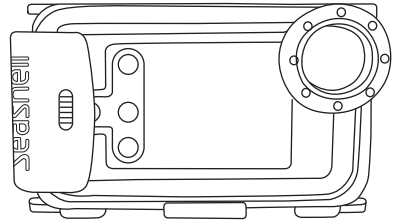

## 1.3. Haftungsausschlusserklärung

Es wurde jede Anstrengung unternommen, um zu gewährleisten, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung korrekt und vollständig ist. Für Fehler oder Auslassungen in dieser Bedienungsanleitung wird keine Haftung übernommen. RCP Technik GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Design und technischen Daten vorzunehmen.

Diese Bedienungsanleitung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von RCP Technik GmbH & Co. KG nicht nachgedruckt, übersetzt, vervielfältigt oder auf sonstige Weise verbreitet werden.

RCP Technik GmbH & Co. KG hat sich bei der Herstellung dieses iPhone#-Gehäuses nach besten Kräften um Kompatibilität zu verschiedenen auf dem Markt erhältlichen iPhone#-Modellen* bemüht. RCP Technik GmbH & Co. KG übernimmt keine Verantwortung für die Einschränkung von durch Apple Inc. angegebene Funktionen oder Leistungen.

RCP Technik GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Schäden in Verbindung mit der Verwendung des Rolleimarin-UW-i-Gehäuses, wenn die Inhalte dieser Bedienungsanleitung bei der Benutzung des Gehäuses nicht beachtet wurden.

RCP Technik GmbH & Co. KG ist nicht für zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden verantwortlich, die bei der Verwendung des Rolleimarin-UW-i-Gehäuses entstehen. Um mögliche Datenverluste zu vermeiden, sollten Anwender vor der Verwendung des UW-i die Daten ihres iPhone# sichern.

### 1.4. Lieferumfang

Nach dem Auspacken sollten folgende Bestandteile vorliegen:

**a. <u>Vormontierte Bestandteile</u>**
**<u>(Im Gehäuse vormontiert)</u>**

1. Warnhinweiskarte
2. Kissenhalterung mit rückseitigem Schaumkissen
3. Dichtungsring
4. Seitliche Distanzstücke
5. Vordere Distanzstücke

**b. Einzelne Bestandteile**

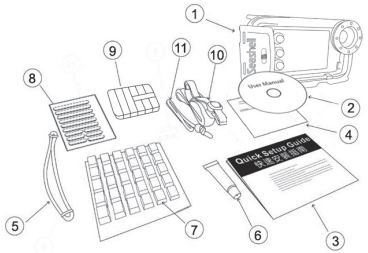


1. UW-i-Gehäuse
2. Bedienungsanleitung
3. Kurzanleitung
4. Garantiekarte
5. Ersatz-Dichtungsring
6. Dichtungsfett
7. Seitliche Distanzstücke
8. Vordere Distanzstücke
9. Rückseitige Schaumkissen
10. Tragegurt
11. Handschlaufe

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn einer oder mehrere der oben genannten Bestandteile fehlen.



## <u>2. VERWENDUNG DES UW-I</u>

### 2.1. Bestandteile

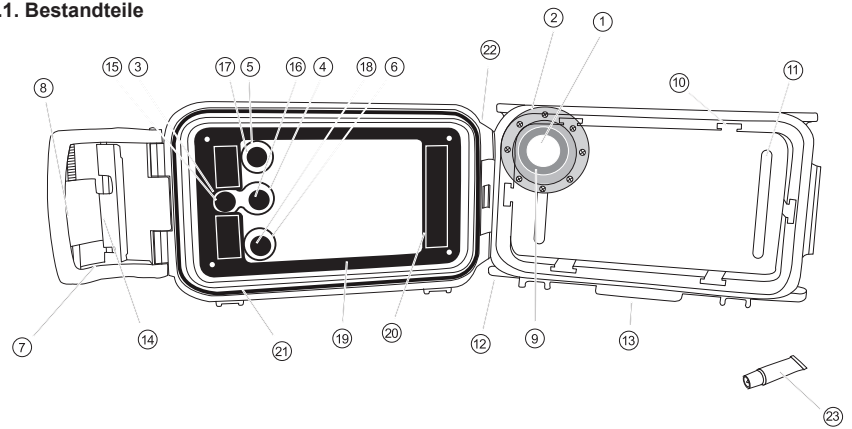


1. Objektivfenster
2. Objektivring
3. Taste A
4. Taste B
5. Taste C
6. Taste D
7. Verschluss
8. Verschlussknopf
9. Objektivabdeckung
10. Seitliches Distanzstück
11. Vorderes Distanzstück
12. Schlaufenhalterung
13. Loch für Trageriemen
14. Kippverschluss
15. Gummikopf Taste A
16. Gummikopf Taste B
17. Gummikopf Taste C
18. Gummikopf Taste D
19. Kissenhalterung
20. Rückseitiges Schaumkissen
21. Dichtungsring
22. Scharnier
23. Dichtungsfett

## 2.2. Prüfen, ob Ihr iPhone# mit dem UW-i verwendet werden kann

Das Unterwassergehäuse Rollei UW-i eignet sich für verschiedene iPhone#-Modelle. Eine Liste der kompatiblen Modelle ist auf unserer Website zu finden (http://www.rollei.com).

Anhand der Einpassgrafik in der Kurzanleitung können Anwender die Abmessungen der Distanzstücke ermitteln, die sie für ihr Gerät verwenden müssen.

Einige Distanzstücke sind standardmäßig so im UW-i angebracht, dass iPhone# 4/4S-Modelle direkt eingelegt werden können. Wenn Ihr iPhone# unter Verwendung der bereits eingesetzten Distanzstücke nicht fixiert werden kann, befolgen Sie bitte die Schritte 2.6.1 bis 2.6.3, um die richtige Konfiguration von Distanzstücken für Ihr UW-i zu ermitteln.

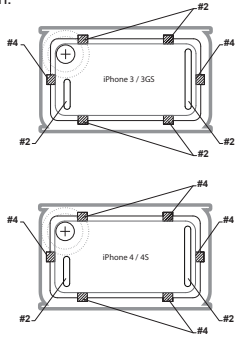




Durch eine entsprechende Anpassung der Größe der Distanzstücke kann ein iPhone# auch mit Schutzhülle in das UW-i-Gehäuse eingelegt werden.

Achten Sie beim Einlegen Ihres iPhone# in das UW-i-Gehäuse darauf, dass zwischen iPhone# und Distanzstücken etwas Raum ist. Das iPhone# sollte nicht zu knapp sitzend in das Gehäuse eingepasst werden. Das UW-i-Gehäuse wurde speziell für das iPhone# entworfen und passt entsprechend gut.

## 2.3 Prüfen des UW-i

Prüfen Sie das UW-i anhand des folgenden Verfahrens, bevor Sie es unter Wasser verwenden:

a. Vergewissern Sie sich, dass die innenliegenden Oberflächen des UW-i sauber und trocken sind.
b. Schließen Sie das Gehäuse, ohne das iPhone# einzulegen, und legen Sie den Verschluss (7) zur Vorderseite des Gehäuses um. Sanft zudrücken und verriegeln. Der Verschlussknopf (8) muss nicht geschoben oder gedrückt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse richtig zu ist.

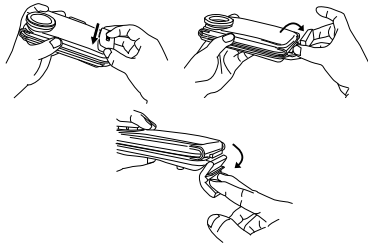

c. Legen Sie das Gehäuse 5 Minuten lang in mindestens 200 mm tiefes Wasser.
d. Prüfen Sie, ob Wasser in das Gehäuse eintritt*.
e. Nehmen Sie das Gehäuse aus dem Wasser, wenn kein Wasser eintritt, und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.*
f. Betätigen Sie den Verschlussknopf (8) mit der Kuppe des Zeigefingers. Zum Öffnen legen Sie den Verschluss (7) zur Rückseite des Gehäuses um.
g. Bewegen sich Vorder- und Rückseite nicht, legen Sie den Verschluss (7) vollständig zur Rückseite um. Drücken Sie erneut auf die Rückseite.

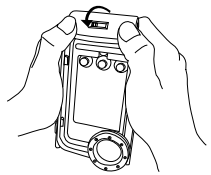

h. Legen Sie das UW-i-Gehäuse mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene, trockene Unterlage. Legen Sie das iPhone# ein und wiederholen Sie die Schritte b bis d.
i. Wenn kein Wasser eintritt, können Sie das Gehäuse nun benutzen, um Unterwasserfotos oder -videos mit Ihrem iPhone# aufzunehmen.

* *Wenn Wasser eintritt, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte:*

j. Nehmen Sie das Gehäuse aus dem Wasser und legen Sie es auf eine trockene Unterlage. **
k. Trocknen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch ab.**
l. Öffnen Sie das Gehäuse gemäß den Schritten f bis g.
m. Wenn sich das iPhone# im Gehäuse befindet, nehmen Sie es schnellstmöglich heraus und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
n. Wiederholen Sie nach dem Abtrocknen von iPhone# und UW-i-Gehäuse die Schritte a bis d.
o. Wenn immer noch Wasser eintritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst von RCP Technik GmbH & Co. KG.

** *Öffnen Sie das Gehäuse nicht in der Nähe von Wasser oder wenn es nicht vollständig trocken ist. Die Feuchtigkeit auf der Außenhülle könnte versehentlich in das Gehäuseinnere gelangen und das iPhone# beschädigen.*

## 2.4 Sicherheitshinweise

Um unmittelbare Schäden oder Folgeschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Rolleimarin-UW-i-Gehäuse verwenden:

a. Säubern und trocknen Sie das Innere des UW-i-Gehäuses vor dem Einlegen des iPhone# mit einem weichen Tuch.
b. Wenn Wasser eintritt, während das iPhone# ins Gehäuse eingelegt ist, nehmen Sie das UW-i und das iPhone# sofort aus dem Wasser. (Siehe Abschnitt 2.3 Schritte j bis o.)
c. Wenn Sie Ihr iPhone# eine Weile nicht verwenden, sollten Sie es aus dem UW-i-Gehäuse herausnehmen. Halten Sie die Aufbewahrungshinweise für das Gehäuse ein. (Siehe Abschnitt 2.12.)
d. Vermeiden Sie es, das UW-i-Gehäuse Feuer oder direktem Sonnenlicht sowie extremen Temperaturen auszusetzen.
e. Verwenden Sie das UW-i nicht in heißem Wasser.*
f. Verwenden Sie das UW-i nicht über längere Zeit in Umgebungen mit hohen Temperaturen.*
g. In solchen Umgebungen kann sich im Inneren des UW-i-Gehäuses Feuchtigkeit bilden. Das iPhone# kann dadurch beschädigt werden und Foto- und Videoaufnahmen werden beeinträchtigt.
h. Hängen Sie sich das Gehäuse unter Wasser nicht mit dem Tragegurt um den Hals.
i. Verwenden Sie das UW-i nicht in mehr als 40 Meter* Wassertiefe, da sonst Wasser eindringen könnte.
j. Nehmen Sie keine Veränderungen am UW-i-Gehäuse vor, da es dann ggf. nicht mehr wasserdicht ist.
k. Drücken Sie nicht zu fest auf das Gehäuse und die Tasten des UW-i.
l. Überprüfen Sie vor der Verwendung des UW-i Tasten und Dichtungsring (21) gemäß den entsprechenden Anweisungen. (Siehe Abschnitte 2.9 und 2.11.2.)
m. Pflegen Sie das UW-i regelmäßig.
o. Verwenden Sie kein anderes Dichtmittel als das mitgelieferte Dichtungsfett (23). Andernfalls kann es sein, dass das Gehäuse dann ggf. nicht mehr wasserdicht ist.
p. Achten Sie beim Einlegen oder Entnehmen Ihres iPhone# stets darauf, dass die Luft trocken ist und Zimmertemperatur hat.
q. Um mögliche Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie die Daten Ihres iPhone# sichern, bevor Sie es ins UW-i einlegen.
r. Legen Sie nicht mit Gewalt zu große Schutzhüllen in das UW-i-Gehäuse ein.

**: Siehe Abschnitt 3.1.*



## 2.5. Anpassen des UW-i

Das Unterwassergehäuse Rollei UW-i eignet sich für verschiedene iPhone#-Modelle. Die verschiedenen iPhone#-Modelle haben unterschiedliche Außenmaße. Daher erlaubt das patentierte UW-i-Design den Anwendern, das Gehäuse an die verschiedenen iPhone#-Modelle anzupassen. Auch wenn Sie ein neues iPhone# haben oder eine Schutzhülle für Ihr iPhone# verwenden, können Sie UW-i so anpassen, dass Ihr Gerät hineinpasst.

## 2.6. VORBEREITUNG DES UW-I

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zur Anpassung des UW-i an verschiedene iPhone#-Modelle beschrieben.

Achten Sie beim Einlegen Ihres iPhone# in das UW-i-Gehäuse darauf, dass zwischen iPhone# und Distanzstücken etwas Raum ist. Das iPhone# sollte nicht zu knapp sitzend in das Gehäuse eingepasst werden. Das UW-i-Gehäuse wurde speziell für das iPhone# entworfen und passt entsprechend gut.

### 2.6.1 Ersetzen und Anbringen eines passenden seitlichen Distanzstücks (10)

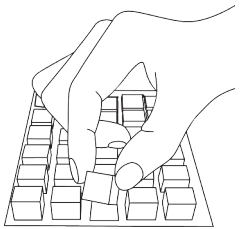

Für das UW-i gibt es seitliche Distanzstücke (10) in fünf verschiedenen Größen: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm. Je nach iPhone#-Modell ist aus der Einpassgrafik in der Kurzanleitung die passende Größe der seitlichen Distanzstücke (10) zu entnehmen. Verwenden Sie für die seitlichen Distanzstücke (10) im UW-i die nächstkleinere Größe, wenn sich das iPhone# in einer Schutzhülle befindet.

a. Entfernen Sie gegebenenfalls die standardmäßig angebrachten seitlichen Distanzstücke (10).

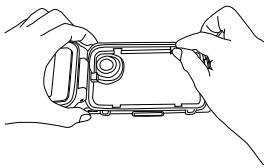

b. Wählen Sie die passenden seitlichen Distanzstücke (10) nach den Empfehlungen der Einpassgrafik aus.
c. Setzen Sie die Distanzstücke in die entsprechenden Aufnahmen im Gehäuseinneren ein.
d. Sitzt das iPhone# nicht fest genug, passen Sie die Distanzstücke an oder entfernen Sie die iPhone#-Schutzhülle oder tauschen Sie sie aus.
e. Bewahren Sie die nicht verwendeten seitlichen Distanzstücke (10) für den Fall auf, dass Sie das Gehäuse neu anpassen möchten.



### 2.6.2. Ersetzen und Anbringen eines geeigneten vorderen Distanzstücks (11)

Für das UW-i gibt es vordere Distanzstücke (11) in drei verschiedenen Größen: 1 mm, 2 mm, 3 mm. Für das jeweilige iPhone#-Modell ist die passende Größe der vorderen Distanzstücke (11) der Einpassgrafik in der Kurzanleitung zu entnehmen. Verwenden Sie für die vorderen Distanzstücke (10) im UW-i die nächstkleinere Größe, wenn sich das iPhone# in einer Schutzhülle befindet.

a. Entfernen Sie gegebenenfalls die standardmäßig angebrachten vorderen Distanzstücke (11).
b. Wählen Sie die passenden vorderen Distanzstücke (11) nach den Empfehlungen der Einpassgrafik aus.
c. Setzen Sie die vorderen Distanzstücke (11) in die entsprechenden Aufnahmen im Gehäuseinneren ein.
d. Legen Sie das iPhone# ins Gehäuse ein und schließen Sie es probehalber, um zu sehen, ob das iPhone# fest sitzt.
e. Sitzt das iPhone# nicht fest genug, passen Sie die Distanzstücke an oder entfernen Sie die iPhone#-Schutzhülle oder tauschen Sie sie aus.
f. Bewahren Sie die nicht verwendeten vorderen Distanzstücke (11) für den Fall, dass Sie das Gehäuse neu anpassen möchten, auf.

### 2.6.3. Ersetzen und Anbringen des rückseitigen Schaumkissens (20)

An der Rückseite des UW-i sind standardmäßig ein Kissenhalter (19) und ein rückseitiges Schaumkissen (20) zum Schutz des iPhone# angebracht. Ist die Schutzhülle des iPhone# zu dick, entfernen Sie sie oder passen Sie das vordere Distanzstück (11) an. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, wenn Sie das rückseitige Schaumkissen (20) anpassen oder entfernen müssen:

a. Legen Sie das Gehäuse auf eine ebene Unterlage und entfernen Sie den vormontierten Kissenhalter (19).
b. Reißen Sie das rückseitige Schaumkissen (20) gegebenenfalls vom Halter ab.
c. Verwenden Sie das mitgelieferte rückseitige Ersatz-Schaumkissen (20) und befestigen Sie es am Halter.
d. Um die Dicke zu erhöhen, bringen Sie gegebenenfalls noch das zusätzliche rückseitige Schaumkissen (20) auf dem schon angebrachten Kissen an.
e. Setzen Sie den Kissenhalter (19) wieder in die Gehäuserückseite ein.
f. Legen Sie das iPhone# ins Gehäuse ein und schließen Sie es probehalber, um zu sehen, ob das iPhone# fest sitzt.
g. Sitzt das iPhone# nicht fest genug, passen Sie die Distanzstücke an oder entfernen Sie die iPhone#-Schutzhülle oder tauschen Sie sie aus.
h. Bitte bewahren Sie die nicht verwendeten rückseitigen Schaumkissen (20) für den Fall, dass Sie das Gehäuse neu anpassen möchten, auf.

### 2.6.4. Anbringen von Tragegurt oder Handschlaufe am UW-i

Bringen Sie beide Enden des Tragegurts oder der Handschlaufe an der Schlaufenhalterung (12) des UW-i an, wie in der Abbildung gezeigt. Die Verwendung des Tragegurts unter Wasser ist gefährlich. Er kann sich um den Hals wickeln und die Atmung behindern oder unterbinden. Wenn Sie das UW-i unter Wasser verwenden, empfehlen wir Ihnen daher dringend, die Handschlaufe zu verwenden.

Setup Neck Strip

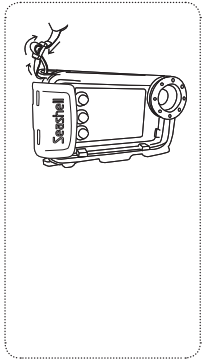


Setup Hand Strip

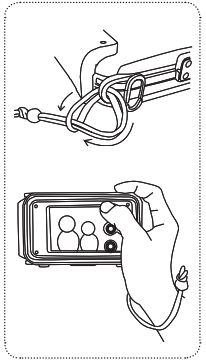

### 2.6.5. Sonstiges

a. Optional kann eine kleine Menge Feutigkeitsschutzlösung auf die Innenseite des Objektivfensters (1) aufgebracht werden.
b. Sorgen Sie dafür, dass der Dichtungsring (21) frei von Schmutz und Sand ist und das Gehäuse gleichmäßig und korrekt umschließt. Bringen Sie gegebenenfalls etwas Dichtungsfett (23) auf den Dichtungsring (21) auf. Beachten Sie die Anweisungen in Abschnitt 2.11.
c. Befolgen Sie zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des UW-i nach der Vorbereitung die Anweisungen in Abschnitt 2.3.



## 2.7. Vorbereitung des iPhone#

Bereiten Sie Ihr iPhone# auf einer trockenen Unterlage vor, bevor Sie es in das UW-i einlegen:

a. Stellen Sie sicher, dass die Batterie ausreichend geladen ist.
b. Stellen Sie sicher, dass das iPhone# genügend Speicher hat.
c. Stellen Sie sicher, dass der Touchscreen des iPhone# richtig funktioniert.
d. Stellen Sie das iPhone# auf Flugmodus und schalten Sie alle Alarm- und Hinweisfunktionen aus.

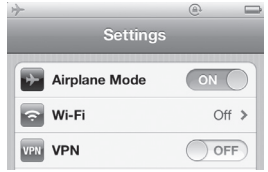


e. Setzen Sie die Funktion „Automatische Sperre“ des iPhone# auf „Nie“.

f. Ziehen Sie das Kamera-Symbol in die untere rechte Ecke des Bildschirms.

g. Setzen Sie die Helligkeitseinstellung des iPhone# auf maximale Helligkeit.

h. Verriegeln Sie die Kippfunktion des Bildschirms, damit sich der Bildschirm nicht automatisch drehen kann.

i. Verwenden Sie für die Distanzstücke im UW-i die nächstkleinere Größe, wenn sich das iPhone# in einer Schutzhülle befindet.
j. Nehmen Sie das iPhone# vor Einsetzen in das UW-i aus der Schutzhülle, wenn diese zu groß für das UW-i ist.
k. Wenn Sie andere Foto-Funktionen nutzen wollen, befolgen Sie bitte die Anleitungen von Apple Inc., beispielsweise, um Fotos und Videos auf Ihrem iPhone# zu verwalten.

Wenn Sie alle Vorbereitungen am UW-i-Gehäuse und am iPhone# abgeschlossen haben, können Sie das iPhone# in das Gehäuse einlegen.



## 2.8. Einlegen des iPhone# in das UW-i

Wenn Gehäuse und iPhone# bereit sind, führen Sie zum Einlegen des iPhone# in das UW-i bitte folgende Schritte aus:

a. Säubern und trocknen Sie das Äußere und Innere des UW-i-Gehäuses vor dem Einlegen des iPhone# mit einem weichen Tuch.
b. Legen Sie das UW-i-Gehäuse auf eine ebene, trockene Unterlage und legen Sie das iPhone# ein. Das Kameraobjektiv muss dabei auf der Objektivabdeckung (9) platziert werden.

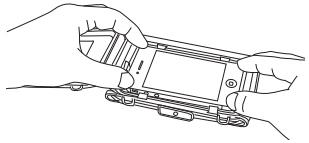

c. Stellen Sie sicher, dass das Kameraobjektiv des iPhone# nicht von der Objektivabdeckung (9) verdeckt wird. Ist die Kameralinse verdeckt, passen Sie die seitlichen Distanzstücke (10) an.
d. Schließen Sie das Gehäuse und legen Sie den Verschluss (7) zur Vorderseite des Gehäuses um. Sanft zudrücken und verriegeln. Der Verschlussknopf (8) muss nicht geschoben oder gedrückt werden.
e. Wenn sich das Gehäuse nicht schließen lässt, versuchen Sie es nicht mit Gewalt. Befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt 2.6.2 und 2.6.3, um das vordere Distanzstück (11) und das rückseitige Schaumkissen (20) anzupassen.
f. Vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse richtig zu ist und dass der Verschluss (7) sich in der richtigen Position befindet.

Nach dem Einlegen des iPhone# in das UW-i sollten Sie das Gehäuse gemäß Abschnitt 2.3 erneut prüfen.

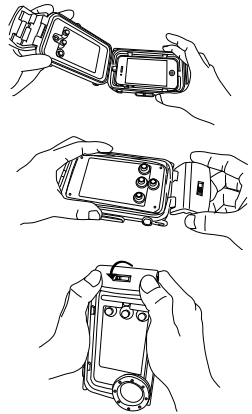

## 2.9. Bedienung des UW-i

Wenn das iPhone# in das UW-i eingelegt wurde und die Anweisungen aus Abschnitt 2.7 ausgeführt wurden, können Sie Fotos oder Videos aufnehmen, indem Sie das iPhone# über das UW-i steuern. Befolgen Sie dazu die Anweisungen für die einzelnen Tasten:

| | Menü | Kamera | **Album** |
|---|---|---|---|
| | |  | |
| Knopf A | Nicht zutreffend | Zurück zum Menü | Zurück zum Menü |
| Knopf B | Nicht zutreffend | Start von Foto- oder Videoauf¬nahmen | Nicht zutreffend |
| Knopf C | Einschalten der Kamera | Umschalten auf Video- oder Foto-Aufnahme-Funktion | Nicht zutreffend |
| Knopf D | Nicht zutreffend | Öffnen des Albums | Zurück zur Kamera |

a. Drücken Sie Taste C (5) im Menü, um die Kamerafunktion des iPhone# einzuschalten.
b. Drücken Sie Taste C (5), um zwischen den Modi Video oder Foto zu wechseln.
c. Drücken Sie Taste B (4), um Fotos aufzunehmen oder die Videoaufnahme zu starten.*
d. Drücken Sie Taste D (6), um das letzte aktualisierte Foto oder Video anzusehen.**
e. Drücken Sie Taste D (6) im Album, um zum Fotomodus zurückzukehren.
f. Drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt Taste A (3), um zum Menü zurückzukehren.

* *Bei der Verwendung des UW-i steht den Anwendern die Zoomfunktion über den Touchscreen nicht zur Verfügung.*
** *Um Fotos oder Videos im iPhone# anzusehen oder zu verwalten, muss es aus dem UW-i entnommen werden.*

Wenn die Tasten des UW-i nicht gut reagieren, passen Sie die seitlichen Distanzstücke (10) und das vordere Distanzstück (11) an, um sicherzustellen, dass die Tasten Kontakt mit den entsprechenden Stellen auf dem iPhone#-Bildschirm und der Menütaste haben. Das Kamera-Symbol muss sich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms befinden.



## 2.10. Entnehmen des iPhone# aus dem UW-i

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das iPhone# aus dem UW-i zu nehmen:

a. Reinigen Sie das Gehäuse von außen gründlich mit ausreichend Wasser (Leitungswasser oder Süßwasser).
b. Wenn das Gehäuse in Meerwasser verwendet wurde, ist eine längere Reinigungszeit erforderlich.
c. Entfernen Sie die Feuchtigkeit sanft mit einem trockenen weichen Tuch.
d. Legen Sie das Gehäuse mit der Vorderseite nach oben hin. Betätigen Sie den Verschlussknopf (8) mit der Kuppe des Zeigefingers. Entriegeln Sie den Verschluss (7) und öffnen Sie das Gehäuse.
e. Lösen sich Vorder- und Rückseite des Gehäuses nicht voneinander, legen Sie den Verschluss (7) vollständig zur Rückseite des UW-i um. Das Ende des Verschlusses (7) drückt dann Vorder- und Rückseite des Gehäuses auseinander.

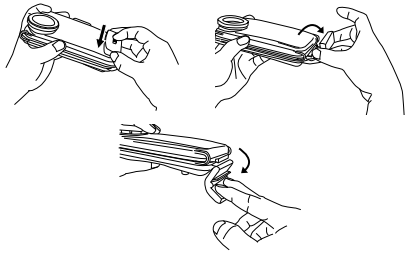

f. Legen Sie das UW-i-Gehäuse mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Unterlage. Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie die Gehäuserückseite umlegen.

g. Nehmen sie das iPhone# vorsichtig aus dem Gehäuse.

Öffnen Sie das Gehäuse nicht in der Nähe von Wasser oder wenn es nicht vollständig trocken ist. Die Feuchtigkeit auf der Außenhülle könnte versehentlich in das Gehäuseinnere gelangen und das iPhone# beschädigen.

## 2.11. Wartung und Pflege

Um mögliche Risiken und Verluste zu vermeiden, sollte stets für eine ausreichende Dichtheit des UW-i gesorgt werden. Bitte befolgen Sie nachstehende Anweisungen zu Wartung und Pflege des Rolleimarin-Gehäuses und anderer Bestandteile:

### 2.11.1. Pflege des UW-i

Um das reibungslose Funktionieren des UW-i und anderer Bestandteile zu garantieren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur Reinigung des Gehäuses:

a. Das Gehäuse muss geöffnet sein und es darf sich kein iPhone# darin befinden.
b. Reinigen Sie das Gehäuse gründlich mit ausreichend Wasser (Leitungswasser oder Süßwasser).
c. Wenn das Gehäuse verwendet worden ist, tauchen Sie das UW-i vollständig in Wasser, einschließlich Verschluss.
e. Wischen Sie das Gehäuse vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch trocken und achten Sie darauf, dass es nicht durch Sand oder Schmutz verkratzt wird.
f. Wird das UW-i eine kurze Zeit lang nicht benutzt, lagern Sie es gemäß den Anweisungen in Abschnitt 2.12.

### 2.11.2. Pflege des Dichtungsrings (21)

Halten Sie den Dichtungsring (21) frei von Schmutz aller Art wie Sand, Staub oder Haaren, damit seine Abdichtungsfunktion gegen Wasser nicht beeinträchtigt wird. Wenn dies doch geschieht, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

a. Lösen Sie den Dichtungsring (21) mit dem Finger aus seiner Aufnahme in der UW-i-Rückseite. Verwenden Sie dazu keine scharfen Gegenstände, um den Dichtungsring (21) nicht zu beschädigen.
b. Reinigen Sie den Dichtungsring (21) in Süßwasser und entfernen Sie Schmutz vorsichtig mit den Fingern.
c. Bringen Sie etwas Dichtungsfett (23) auf und verteilen Sie es mit dem Finger auf dem gesamten Dichtungsring (21). Lassen Sie den Ring einmal komplett durch Ihre Finger gleiten, bis der gesamte Umfang des Dichtungsrings (21) eingefettet ist, wie in nachstehender Abbildung dargestellt. Der Dichtungsring (21) muss gleichmäßig eingefettet sein. Dehnen Sie dabei den Dichtungsring (21) nicht zu sehr.

d. Legen Sie den eingefetteten Dichtungsring (21) mit den Fingern vorsichtig wieder in seine Aufnahme an der Rückseite des UW-i-Gehäuses ein.

Damit das UW-i stets wasserdicht ist, reinigen Sie den Dichtungsring (21) regelmäßig und fetten Sie ihn regelmäßig ein. Es wird dringend empfohlen, den Dichtungsring (21) jährlich auszutauschen. Ist der Dichtungsring (21) rissig, beschädigt oder verformt, kann Wasser ins Gehäuse eintreten. Verwenden Sie in diesem Fall den mitgelieferten Ersatz-Dichtungsring oder wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler, um einen Ersatz-Dichtungsring zu kaufen.

### 2.11.3. Pflege der UW-i-Tasten

Um die korrekte Funktion der Tasten zu gewährleisten, befolgen Sie die nachstehenden Pflegehinweise für Taste A (3), Taste B (4), Taste C (5) und Taste D (6):

a. Vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse geöffnet und trocken ist.
b. Bringen Sie eine sehr geringe Menge Dichtungsfett (23) auf das Ende eines Zahnstochers auf.



c. Drücken Sie Taste A (3) an der äußeren Gehäuserückseite mit dem Zeigefinger.

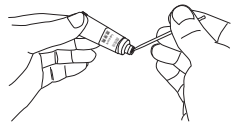

d. Bringen Sie das Schmierfett mithilfe des Zahnstochers am Übergang zum Schaft von Gummikopf-Taste A (15) auf.

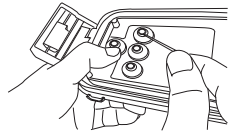

e. Drücken Sie die Taste schnell mehrere Male.

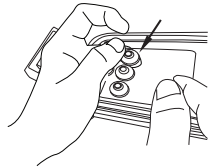

f. Wiederholen Sie diese Schritte für die anderen drei Tasten.

## 2.12. Aufbewahrung

Um ein gleichbleibend gutes Funktionieren des UW-i zu gewährleisten, bewahren Sie das Gehäuse gemäß den folgenden Anweisungen auf:

a. Bewahren Sie das UW-i an einem trockenen, kühlen und sauberen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
b. Bewahren Sie das UW-i nicht zusammen mit Öl, Schmierfetten, Farben und Sprays auf (Insektenspray, Haarspray, Glasreiniger, Wachs usw.). Diese Chemikalien können das Gehäuse und den Dichtungsring (21) des Rolleimarin UW-i beschädigen.
c. Lagern Sie das UW-i in geöffnetem Zustand, damit der Dichtungsring (21) nicht durch langes Zusammendrücken verformt wird.

# 3. SONSTIGES

## 3.1. Technische Daten

**Maximale Wassertiefe:**
*Bis 40 Meter (130 Fuß) wasserdicht nach IPX8*

**Wasserabdichtende Elemente:**
*Dichtung, Dichtungsring und andere*

**Staubdicht:**
*Staubdicht nach IPX6*

**Hauptwerkstoffe:**
*Polycarbonat, Glas und Edelstahl*

**Betriebstemperatur:**
*0-40 °C*

**Lagertemperatur:**
*-10-65 °C*

**Abmessungen:**
*170 mm (L) x 90 mm (H) x 60 mm (T)*

**Gehäusevolumen:**
*Ca. 390 $cm^3$*

**Gehäusegewicht:**
*Ca. 240 g (ohne iPhone#)*

**Schwimmfähigkeit in klarem Wasser (ohne iPhone#):**
*+150 g (schwimmt)*

**Schwimmfähigkeit in klarem Wasser (mit 140 g schwerem iPhone#):**
*-10 g (sinkt)*

## 3.2. Zubehör für das Rolleimarin UW-i

Damit Sie unter Wasser noch bessere Fotos und Videos aufnehmen können, bieten wir zahlreiche patentierte, speziell für diesen Zweck entwickelte Produkte an. Fragen Sie einfach den Fachhändler, bei dem Sie das UW-i gekauft haben, oder wenden Sie sich an den Kundendienst von RCP Technik GmbH & Co. KG.

**Rolleimarin UW-i-Zubehör für externe Beleuchtung:**
Dieses Zubehör gibt zusätzliches Licht ab, damit die Farben der Unterwasserwelt noch besser reflektiert werden. Es kann zusammen mit dem Rolleimarin UW-i und anderen Gehäusen verwendet werden.

**UW-i-Tasche:**
Tragen Sie Ihr UW-i in einer schmalen, schicken Tasche in allen Lagen bei sich.

# *Apple Inc. ist Inhaberin des Urheberrechts am Warenzeichen „iPhone“.*